



はじめに

このたびはGBCコンパクトシュレッダーをお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。本取扱説明書は必ず保管してください。

取扱説明書


目次

1	内容物の確認	1
2	ご使用上の注意	2
3	各部の名称と働き	4
4	ご使用方法	6
	自動/正転モード	6
	インターロックスイッチ	7
	紙詰まりを起こした時(手動/逆転モード)	8
5	ゴミを捨てる時	9
6	お手入れ方法	10
7	こんな時は	11
8	製品仕様	12

保証とサービス(保証書添付)

お客様へ

小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしていただき、また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。

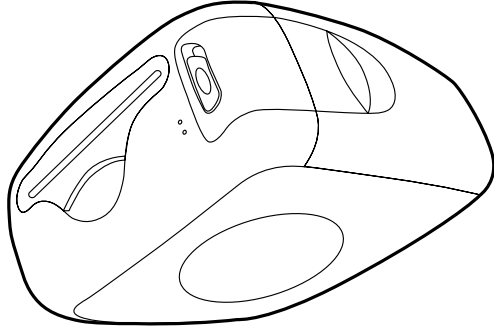

コンパクトシュレッダー 04CX



日本ジーシー株式会社

www.gbc-japan.co.jp


A Subsidiary Of ACCO Brands Corporation

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
TEL. 03(53551)1801 <http://www.gbc-japan.co.jp>


1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。


マシン本体

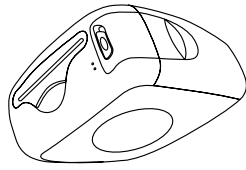

取扱説明書（保証書付き）

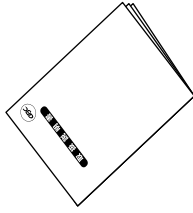

シュレッダー使用時の注意事項

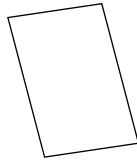

お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。



ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
けがをする原因になる恐れがあります。

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転動作させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転動作させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



髪が引き込まれないようにしてください。
けがをする原因になる恐れがあります。

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転動作させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転動作させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
感電の恐れがあります。





電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。

火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
感電や思わぬけがをする恐れがあります。

3・各部の名称と動き

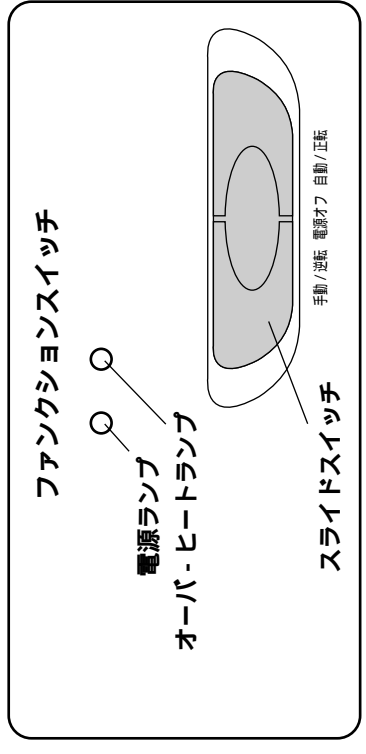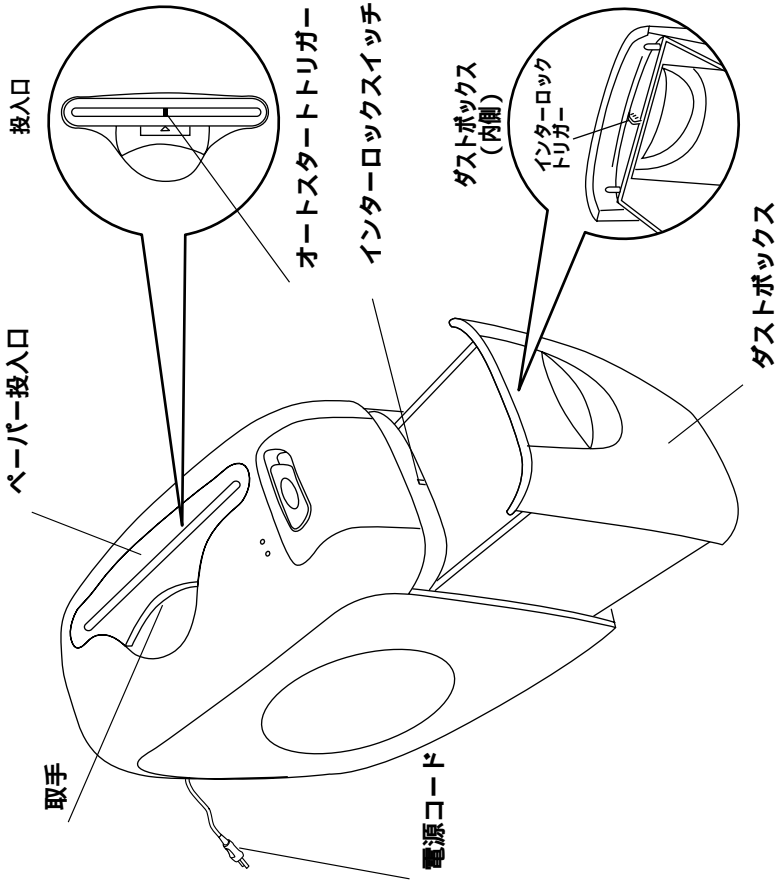

お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。

万一、煙が出たり、変な臭いがあるなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。

注意

本機は紙類とCARDX厚さ0.8mm以下のプラスチック製カードのみ)の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。
故障の原因となります。

OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
ステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。

操作中に転倒したときは、必ずスライドスイッチを電源オフに切り換えてから、起こしてください。

冷暖房機の場合は、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにもをおかないでください。

電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。
火災、感電の恐れがあります。

4・ご使用方法

自動 / 正転モード

スライドスイッチが「電源オフ」モードになっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。

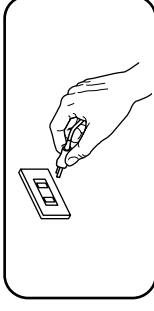

注意


電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。




スライドスイッチを「自動 / 正転」位置に合わせてください。

電源ランプ(緑)が点灯します。


“自動 / 正転”の位置にありますと、紙がオートスタートトリガーを通過することにより、自動的に細断します。細断が終了すると、オートストップ機能により、自動的に停止します。

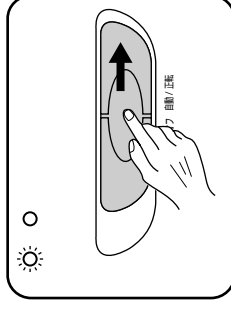

細断する紙は投入口中央にあるオートスタートトリガーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

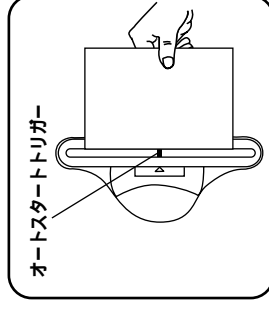

カードを細断する場合は必ずタテ方向で投入してください。ヨコ方向で投入すると故障の原因となります。

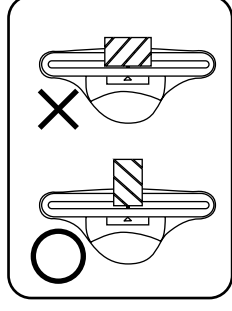

ペーパー投入口
細断する紙・CARD(厚さ0.8mm)以下のプラスチック製カードのみを投入します。カードに方向があります。タテ長方向で投入口センターへ投入してください。

オートスタートトリガー
投入口中央にあるオートスタートトリガーを用紙が通過するようにして細断する紙を入れてください。カッターが正転作動します。

スライドスイッチ
このスイッチを“自動 / 正転”・“電源オフ”・“手動 / 逆転”の位置へ切り換えて使用します。

“自動 / 正転”モード
スライドスイッチが「自動 / 正転」位置にあると電源が入り、電源ランプ(緑)が点灯します。オートスタート機能が動き、紙がオートスタートトリガーを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

“電源オフ”モード
スライドスイッチが「電源オフ」位置にあると電源がオフになり、電源ランプが消灯します。

“手動 / 逆転”モード
スライドスイッチが「手動 / 逆転」位置にあると、カッターは逆転作動し続けます。電源ランプ(緑)が点灯します。

電源ランプ
スライドスイッチを「自動 / 正転」・“手動 / 逆転”の位置にすると、電源ランプ(緑)が点灯します。“電源オフ”の位置にすると消灯します。

オーバーヒートランプ
連続して3分以上細断し続けてモーターが加熱すると、オーバーヒートランプ(赤)が点灯して自動的に停止します。

ダストボックス
本機とセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。

インターロックスイッチ / トリガー
マシン本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

電源コード
AC100Vのコンセントに接続して使用してください。


取手
移動する時は、この取手部を持って行ってください。

紙 断 能 力	
A 4 (コピー用紙 64g/m ²)	5 枚 (50HZ) / 5 枚 (60HZ)
カード (厚さ0.8mm以下の プラスチック製カードのみ)	1 枚 (50HZ) / 1 枚 (60HZ)

紙詰まりなどによる故障を避けるために、上記の細断枚数を必ず守ってください。
紙質や湿度等により細断枚数は異なります。


オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続して3分間細断し続けると、オートヒーテランプが点灯して自動的に停止します。書類がかみこんだ状態で放置した場合もこの機能が働きます。この機能が動き本機が停止した時は、必ず電源コンセントを抜き、そのままにしてください。約30分後には再び利用することができます。

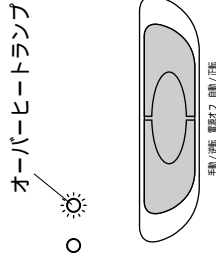


投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。
(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折/1枚 = 2枚換算)

終了後は、必ずスライドスイッチを「電源オフ」位置に戻してください。
電源ランプが消灯します。

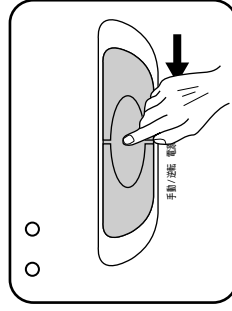

インターロックスイッチ

ダストボックスとキャビネットがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

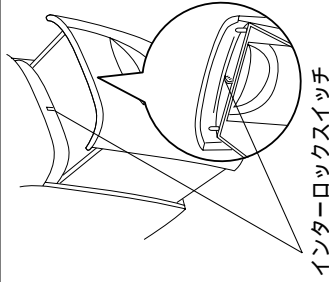

注意


移動したり、ゴミをすてるためダストボックスを外した後、再セットする時はインターロックスイッチが正しくセットされていることを確認してください。




紙詰まりを起こした時(手動/逆転モード)

紙詰まりを起こした場合は、スライドスイッチを「手動/逆転」位置にして詰まったものを引き出してください。


スライドスイッチを「手動/逆転」位置にしてください。連続的にカッターが逆回転します。

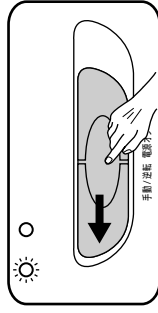


かみ込んだ紙を引き出してください。

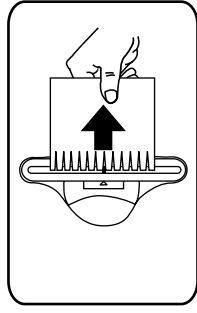

スライドスイッチを「自動/正転」位置にしてください。

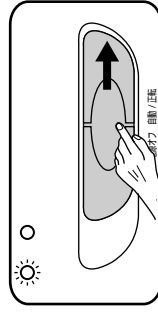

詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。

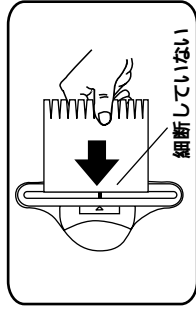

上記操作でトラブルを解消できない時は、必ず電源プラグをコンセントより抜いて、お買求めの販売店までご連絡ください。

モーター保護のため、頻繁に自動/正転 電源オフ 手動/逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。


注意

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
故障をする原因になる恐れがあります。




5・ゴミを捨てる時


必ずスライドスイッチを「電源オフ」位置に戻してください。
電源ランプ(緑)が消灯します。

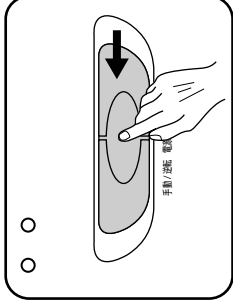

スライドスイッチが「電源オフ」位置になっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

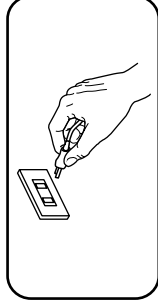


ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

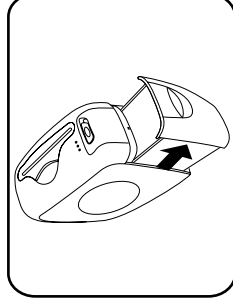

ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ/トリガーを破損しないよう注意し、お取り扱いください。


巻き込みなどの原因となりますので、ダストボックスの窓から細断くずが見えたら、細断くずを廃棄してください。

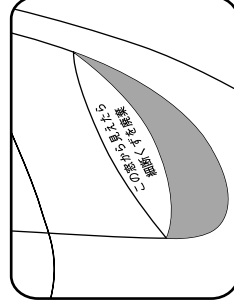


細断くずは地域の指定に従って処理しましょう。

6・お手入れ方法


必ずスライドスイッチを「電源オフ」位置に戻してください。

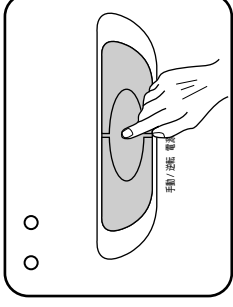

スライドスイッチが「電源オフ」位置になっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

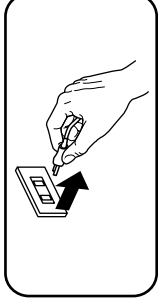

やわらかい布でから拭きをしてください。

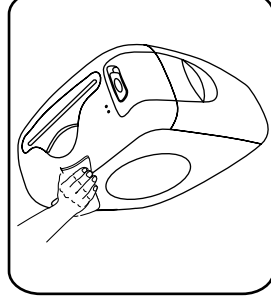

お手入れはマシン本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。

汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。



警告

ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
感電や思わぬけがをする恐れがあります。

7・こんな時は

現象	原因	対処法（参照ページ）
動かない	電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源ランプ（緑）が点灯していますか？ 投入する紙のサイズがレシートなどの小さくてうすいものではありませんか？ 紙詰まりを起こしていませんか？ ダストボックスがマシン本体に正しくセットされていますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（6ページ） スライドスイッチを自動/正転位置にしてください。電源ランプ（緑）が点灯します。（6ページ） 紙がオートスタートリガーを通過するようにして投入してください。（6ページ） かみこんだ紙を取り除いてください。（8ページ） ダストボックスをマシン本体に正しくセットしてください。正しくセットされていないとインターロックスイッチが機能せずマシンは作動しません。（7ページ）
細断中に止まった	オーバーヒートランプ（赤）が点灯していませんか？	3分以上連続して細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、30分間そのままにしてください。再び使用することができます。（7ページ）
細断できない	紙を多く入れすぎていませんか？ 投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？ 紙を斜めに入れて入れていませんか？	一度に細断できる枚数をご確認ください。スライドスイッチを「手動/逆転」位置にして逆転させ、紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。（7・8ページ） スライドスイッチを「手動/逆転」位置にして逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（7・8ページ） スライドスイッチを「手動/逆転」位置にして逆転させ、紙を取り除き、正しい方向で細断してください。（7・8ページ）

8・製品仕様

商品名	コンパクトシュレッダー 04CX
品番	GCS04CX
投入幅	225 mm (A4)
細断サイズ	4 x 38 mm クロスカット
最大細断枚数	5 枚(50Hz) / 5 枚(60Hz)
細断速度	1.5 m / 分(50Hz) , 1.7 m / 分(60Hz)
サイズ(W) x (D) x (H)	W185 x D344 x H319 mm
質量 kg	4.5 kg
電源	100 V, 50/60 Hz
消費電力	100 W
定格時間	3分運転

コンパクトシュレッダー 保証書

品名	コンパクトシュレッダー 04CX
品番	GCS04CX
保証期間	1年
シリアルNo.	
お買上げ日	年 月 日
お客様	ご芳名
	ご住所
	TEL ()

印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

GBC製品をお買上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買上げの販売店が無償修理いたします。お買上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

住所/店名	
販売店	見本
TEL	()



〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
TEL. 03(5351)1801

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買上げの販売店または当社へお問い合わせください。

お客様相談窓口：東京本社 03-5351-1801(代)

	修理メモ
--	------

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
 - (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
 - (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

(5) 補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間で、同機種との交換により修理対応とさせていただきます。

保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買上げの販売店、または、弊社へお申し出ください。

保証とサービス